



DER SMARTE HELFER: DAS BECKER-TOOL

Das zeitsparende Inbetriebnahmetool.

QUALITY
made in Germany




BECKER
for you. forever.

WAS ES AUSMACHT: DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK.

Identifizieren von
Geräten über einfaches
Antippen möglich

Alle wichtigen Informationen
zu den verbauten Produkten
auf einen Blick

Einfache Einstellung der
Schwellwerte,
Sonnenschutzigenschaften
und Sonderfunktionen

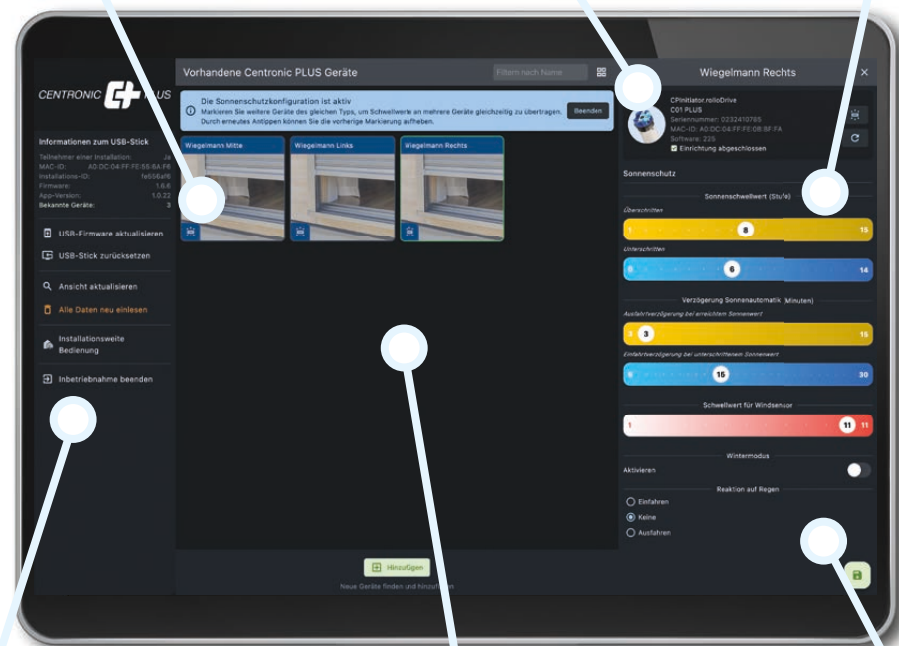

Verfügbare Softwareupdates
werden automatisch angezeigt
und können einfach per Funk
übertragen werden

Übersichtliche Darstellung
und Auswahl aller Antriebe,
Sensoren und Empfänger
einer Installation

Einstellungen können
einfach auf andere Geräte
übertragen werden

EINFACH EINFACH. DAS BECKER-TOOL.



Hier ein kleiner
Einblick in die
Funktionen!



Hier geht es zum
Download!

Entdecken Sie das Becker-Tool – die einfache und smarte Lösung für die schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme Ihrer Becker-Produkte! Dieses kostenfreie Tool ermöglicht es Ihnen, Antriebe und Steuerungen mit nur wenigen Klicks zu konfigurieren und Einstellungen anzupassen. Egal ob Sie Endlageneinstellungen vornehmen, Sonderfunktionen verwalten, Astrofunktionen anpassen oder Sensoren mit Sonnenschutzanwendungen vernetzen möchten – das Becker-Tool macht es Ihnen leicht.

Jetzt einfach herunterladen und mit einem Bluetooth®-fähigen Gerät oder einem CentronicPlus USB-Stick mit dem Notebook, Tablet oder einem Smartphone verbinden. Profitieren Sie von Funktionen, wie der präzisen Einstellung von Schwellwerten, der Bedienung von Zeitschaltuhren sowie der Wartung und Analyse Ihrer CentronicPlus-Installationen.

Mit dem Becker-Tool sparen Sie Zeit und erhöhen die Effizienz Ihrer Projekte. Machen Sie die Inbetriebnahme zum Kinderspiel!



Je nach Gerät einfach per
USB-Funk-Stick CentronicPlus
oder Bluetooth® verbinden

Weitere Funktionen im Detail

- Einlernen von Sendern und Zuordnung von Kanälen möglich
- Verknüpfung von Sensoren mit Antrieben oder Steuerungen
- Bedienung der Produkte per CentronicPlus-Funk oder Bluetooth® möglich
- Speichern und Löschen von frei wählbaren Zwischenpositionen
- Anpassung der Gerätenamen für die korrekte Anzeige auf digitalen Bediengeräten
- Speichern und Löschen von Endlagen und Laufzeiten
- Einstellung von Memory-Zeiten
- Installationsweite Bedienung
- Verwaltung von Antriebs- und Steuerungssperren sowie Wintermodi
- Funkeinstellungen, wie z.B. gezielte Lernbereitschaft oder Resets



BECKER-Antriebe GmbH

Antriebe und Steuerungen
für Rollläden, Sonnenschutz
und weitere Anwendungen

Friedrich-Ebert-Straße 2–4
D-35764 Sinn

Tel.: 02772/507-0
Fax: 02772/507-110

www.becker-antriebe.de
info@becker-antriebe.com



BECKER
for you. forever.